



# Thermostat Unilux Pro AM

Guide de l'utilisateur



## **Bienvenue dans votre nouveau domicile équipé du thermostat Unilux VFC.**

**Veillez consulter ce guide de l'utilisateur pour  
configurer et faire fonctionner votre thermostat.**


# Table des matières

---

<b>Thermostat Unilux Pro AM</b>	<b>5</b>
Bouton du menu	6
Bouton multifonction (MF)	7
Programmation manuelle	7
Modes programme	8
Modes de ventilateur	9
Modes généraux	10
Batterie de secours	11


**Remarque :** Le thermostat Unilux Pro AM ne prend plus en charge la connexion Wi-Fi pour se connecter à une application pour appareil intelligent.

# Thermostat Unilux Pro AM

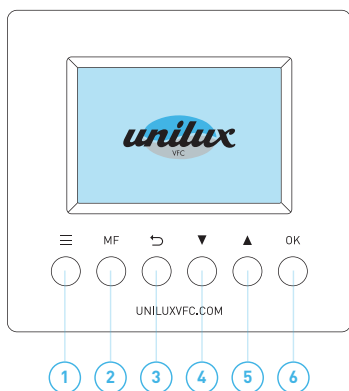

## Boutons :

- 1 **Menu** – Choisir et sélectionner les paramètres d'affichage en mode manuel
- 2 **Multifonction** – Choisir et sélectionner manuellement différents modes de fonctionnement
- 3 **Abandon** – Annuler, quitter/retour à l'écran d'accueil
- 4 **Bas** – Faire défiler la liste vers le bas ou passer au paramètre suivant
- 5 **Haut** – Faire défiler la liste vers le bas ou passer au paramètre suivant
- 6 **OK** – Accepter le choix affiché

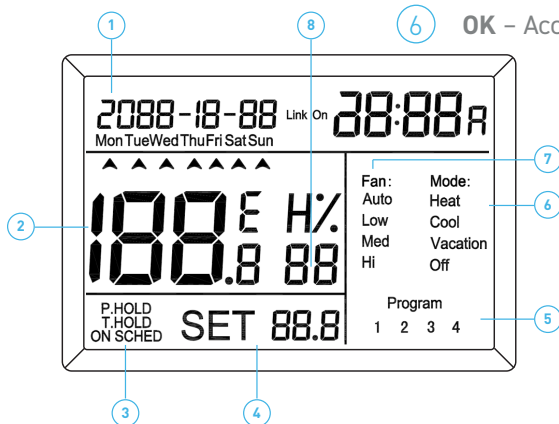

## Écran LCD

- 1 **Section Date et Heure**  
(Lien activé signifie connexion Internet)
- 2 **Affichage de la température ambiante (°C/°F)**
- 3 **Réglages du programme**
- 4 **Réglage de la température ambiante (°C/°F)**
- 5 **Programmes**
- 6 **Modes généraux**
- 7 **Mode de ventilateur**
- 8 **Humidité actuelle**

## Bouton du menu

Appuyez sur Menu pour configurer vos réglages de thermostat, que vous pouvez modifier à tout moment.

- 1 Appuyez une fois sur Menu pour définir la température en degrés Celsius ou Fahrenheit – utilisez les touches Haut et Bas pour faire votre choix, puis appuyez sur OK
- 2 Sélectionnez l'affichage 12 ou 24 heures à l'aide des boutons Haut et Bas : Bas correspond à l'affichage 12 heures, Haut correspond à l'affichage 24 heures. Appuyez sur OK
- 3 Sélectionnez l'année à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur OK
- 4 Sélectionnez le mois à l'aide des touches Haut et Bas, puis confirmez en appuyant sur OK
- 5 Choisissez le jour du mois à l'aide des touches Haut et Bas, puis confirmez en appuyant sur OK
- 6 À l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez l'heure à afficher, puis appuyez sur OK
- 7 Sélectionnez les minutes pour l'affichage de l'heure à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur OK
- 8 Choisissez le jour de la semaine à l'aide des touches Haut et Bas, puis confirmez en appuyant sur OK

<b>Dim</b>	<b>0</b>
<b>Lun</b>	<b>1</b>
<b>Mar</b>	<b>2</b>
<b>Mer</b>	<b>3</b>
<b>Jeu</b>	<b>4</b>
<b>Vendredi</b>	<b>5</b>
<b>Sam</b>	<b>6</b>

**Modifiez vos paramètres à tout moment en répétant ces étapes.**

## Bouton multifonction (MF)

Le bouton MF sert de bouton de navigation sur votre thermostat. Appuyez sur MF pour faire défiler les modes de fonctionnement suivants (de gauche à droite, de haut en bas), qui s'allument lorsqu'ils sont activés :

- P HOLD (Maintien permanent)
- T HOLD (Maintien temporaire)
- Programmé
- Ventilateur Auto, Bas, Moyen, Haut
- Modes Chauffage, Refroidissement, Vacances, Arrêt
- Programmation manuelle

Une fois le mode de fonctionnement souhaité sélectionné, appuyez sur OK pour le valider. S'il existe un autre niveau dans ce mode, il s'affiche à l'écran. Vous pouvez faire défiler les options à choix multiples à l'aide des boutons Haut et Bas. Appuyez sur OK pour accepter le nouveau réglage. La touche Abandon vous permettra de revenir à l'écran principal à tout moment.


## Programmation manuelle

Programmez manuellement le thermostat avec 4 programmes par jour, 7 jours sur 7.

1. **Appuyez sur MF, 12 fois pour atteindre le programme 1**
2. À l'aide de la flèche vers le bas, sélectionnez le programme que vous souhaitez programmer (1 à 4)
3. Sélectionnez le jour (dimanche à samedi) que vous souhaitez régler en appuyant sur la flèche vers le haut, puis appuyez sur OK
4. Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner l'heure du programme
  - Réglez d'abord l'heure, puis appuyez sur OK. Ensuite, réglez la minute en quarts d'heure, puis appuyez sur OK.
5. Réglez la température de chauffage de référence en appuyant sur les flèches Haut ou Bas, puis appuyez sur OK
6. Réglez la température de refroidissement de référence en appuyant sur les flèches Haut ou Bas, puis appuyez sur OK

Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres programmes.

## Modes de programme

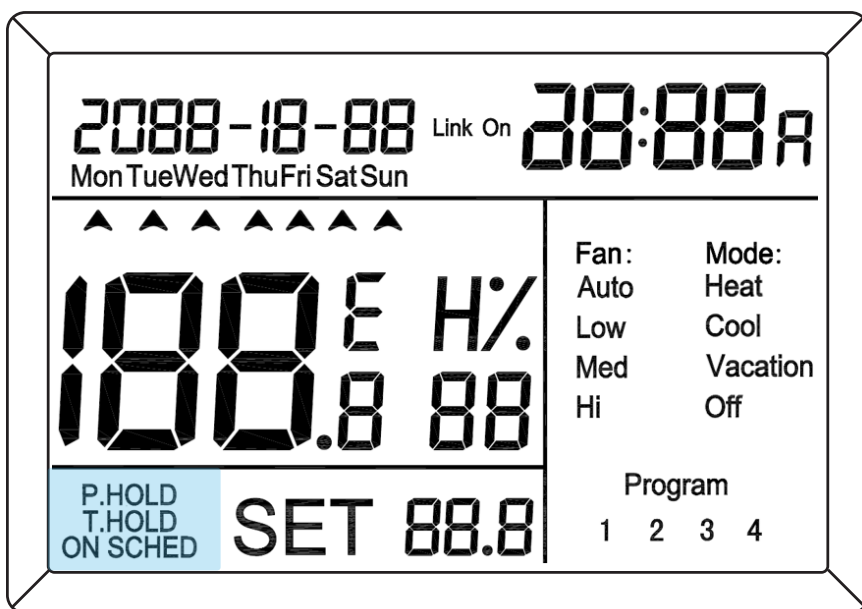


**Appuyez une fois sur MF, puis sur OK pour choisir le maintien permanent.** Maintien permanent (P Hold) conserve les réglages et les modes sélectionnés jusqu'à ce qu'ils soient modifiés. Vous serez invité à sélectionner une température de référence à l'aide des touches Haut et Bas.

**Appuyez deux fois sur MF, puis sur OK pour choisir le maintien temporaire.** Maintien temporaire (T Hold) conserve les réglages et modes sélectionnés jusqu'au prochain programme prévu. Vous serez invité à sélectionner une température de référence à l'aide des touches Haut et Bas.

**Appuyez 3 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le programme.** Programmé indique au thermostat de fonctionner en mode programme. Vous pouvez programmer 4 programmes par jour, 7 jours sur 7, grâce à la fonction de programmation manuelle. Une fois les programmes configurés, passez en mode Programmé pour appliquer vos paramètres programmés.

## Modes de ventilateur

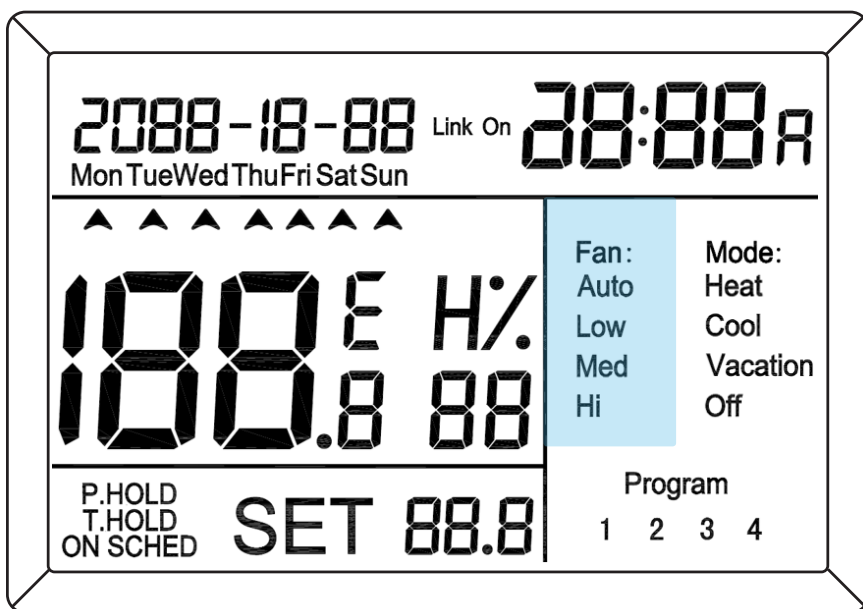

**Appuyez 4 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le mode Auto.** Le thermostat règle automatiquement la vitesse du ventilateur sur Haut, Moyen ou Bas en fonction de la différence entre la température ambiante et la température définie.


**Appuyez 5 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le mode Bas.** Réglez manuellement la vitesse du ventilateur sur Bas.

**Appuyez 6 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le mode Moyen.** Réglez manuellement la vitesse du ventilateur sur Moyen.

**Appuyez 7 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le mode Haut.** Réglez manuellement la vitesse du ventilateur sur Haut.

*\*Les ventilo-convecteurs à montage vertical équipés d'un ventilateur à récupération de chaleur (HRV) ou d'un ventilateur à récupération d'énergie (ERV) fonctionneront en permanence à un niveau de puissance minimal pour faire circuler l'air à travers les ventilateurs.*

## Modes généraux

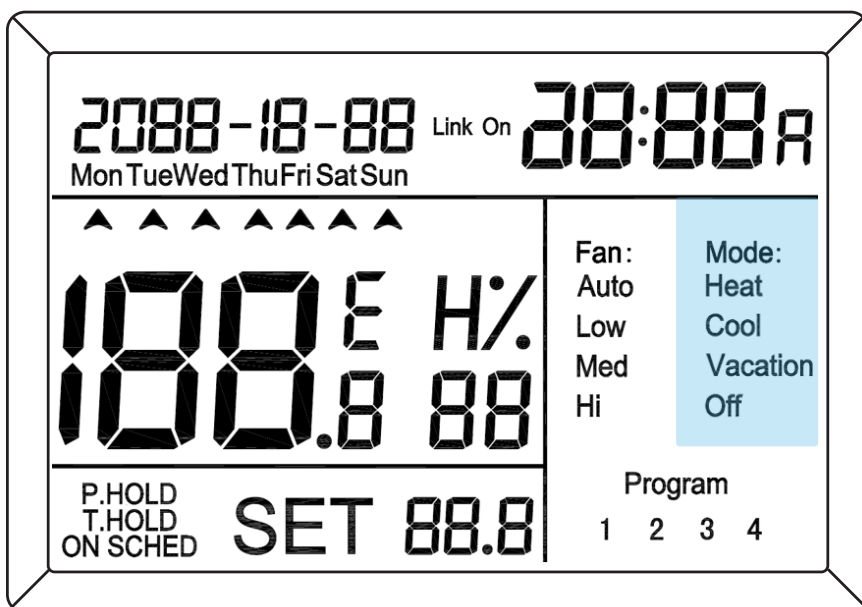

**Appuyez 8 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le mode Chaud.** Le mode chauffage fournit de l'air chaud si la température définie est supérieure à la température ambiante.

**Appuyez 9 fois sur MF, puis sur OK pour choisir le mode Froid.** Le mode refroidissement fournit de l'air froid si la température définie est inférieure à la température ambiante.

**Appuyez 10 fois sur MF, puis sur OK pour passer en mode Vacances.** Réglez le mode chauffage ou refroidissement, le point de référence et la durée.

1. Utilisez la flèche vers le haut pour sélectionner l'année. Appuyez sur OK.
2. Appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner le mois. Appuyez sur OK.
3. Utilisez la flèche vers le haut pour sélectionner la date. Appuyez sur OK.
4. Sélectionnez l'heure en utilisant les vers le haut/bas. Appuyez sur OK.
5. Utilisez les flèches vers le haut/bas pour sélectionner le mode chauffage ou refroidissement. Appuyez sur OK.
6. Sélectionnez la température définie en utilisant les flèches vers le haut/bas. Appuyez sur OK.
7. Utilisez la flèche vers le haut pour sélectionner l'année de retour. Appuyez sur OK.
8. Sélectionnez la flèche vers le haut pour sélectionner le mois de retour. Appuyez sur OK.
9. Utilisez les flèches vers le haut/bas pour choisir votre date de retour. Appuyez sur OK.
10. Sélectionnez les flèches vers le haut/bas pour sélectionner l'heure de retour. Appuyez sur OK.

**Appuyez 11 fois sur MF, puis sur OK pour désactiver le VFC.** Pas de chauffage ni de refroidissement, système éteint.

## Batterie de secours

Votre thermostat est équipé d'une pile bouton CR2032 qui sert de source d'alimentation de secours. La batterie de secours stocke toutes vos données en cas de panne de courant, notamment :

- La date, l'heure et la température, ainsi que d'autres réglages généraux
- Votre programme et vos points de référence

**La languette en plastique doit être retirée pour que cela fonctionne.**

### Info contact

Téléphone : 905.265.2418

Sans frais : 1.800.397.3680

Courriel : [info@uniluxdirect.com](mailto:info@uniluxdirect.com)

## **Pièces et service**

**905.265.2418**

**1.800.397.3680**

**[info@uniluxdirect.com](mailto:info@uniluxdirect.com)**



[uniluxvfc.com](http://uniluxvfc.com)

**Bureau : 905.851.3981    [info@uniluxhvac.com](mailto:info@uniluxhvac.com)**

7930 Huntington Rd, Unit A, Woodbridge, ON L4H 4M8